

Инструкция по эксплуатации

1. Общие указания

К монтажу, эксплуатации и ремонту фильтров допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навык в работе с арматурой.

2. Меры безопасности

Разбирать и осматривать грязевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды и обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грязи производить до подачи среды в трубопровод. Строповку фильтра осуществлять за патрубки корпуса.

3. Подготовка к работе и монтаж

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины и т.п.

Направление движение рабочей среды указано на корпусе фильтра и в паспорте.

При монтаже грязевика руководствоваться СНиП111-А-11-70.

4. Техническое обслуживание

Грязевик вертикальный должен использоваться строго по назначению, в соответствии с рабочими параметрами, указанными в паспорте. В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр грязевика, очистку наружных поверхностей от загрязнения, проверку герметичности и состояние крепежных соединений. Спуск воздуха, грязи и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

5. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Нарушение герметичности прокладочного соединения между фланцами	Недостаточно уплотнена прокладка	Подтянуть гайки равномерно без перекосов
	Повреждена прокладка	Заменить прокладку



Завод «Евродеталь»



ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ООО «Завод «Евродеталь»

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, дом 46, офис 16

Телефон: +7 (347) 258-84-99

E-mail: info@zavod-eurodetal.ru


Сайт: www.zavod-eurodetal.ru

Грязевик вертикальный TC-569.00.000-02
DN 65 PN 2,5 МПа
(ТУ 25.30.12-001-12837507-2017)

ПАСПОРТ

г. Уфа

1. Технические характеристики и габаритные размеры.

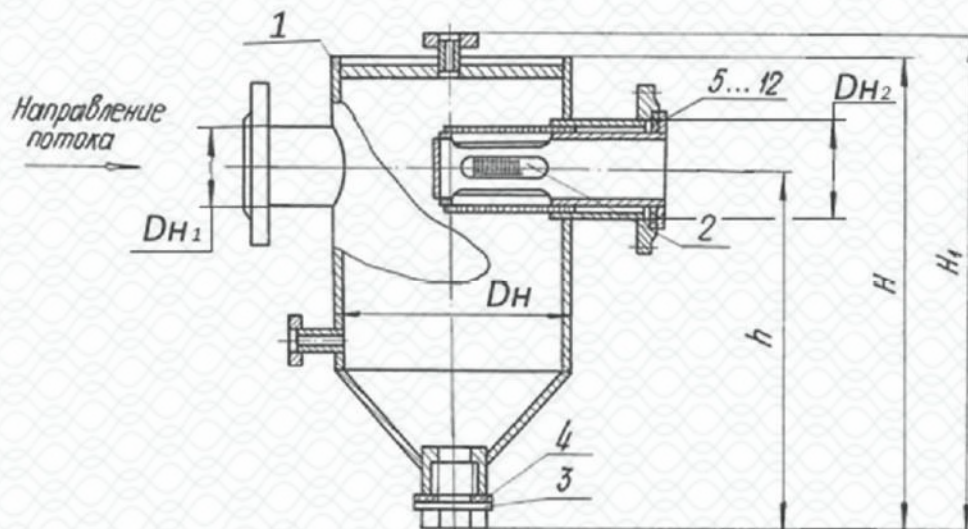

Обозначение изделия	PN, МПа	Размеры, мм								Масса, кг
ТС-569.00.000-02	2,5	DN	Dн	Dн1	Dн2	h	H	H1	L	30,7
		65	219	76	89	340	490	534	425	

Наименование изделия	Грязевик вертикальный DN 65 PN 2,5 МПа ст. 20 с левым расположением технологического патрубка по ходу движения воды (ТС-569.00.000-02 серия 5.903-13 выпуск 5)
Назначение изделия	Грязевик, называемый абонентским или грязевиком тепловых пунктов ГТП, устанавливается в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и выполняет функцию фильтра предварительной грубой очистки воды от механических примесей и взвешенных частиц.

2. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления к потребителю.

3. Комплектность

- Грязевик ТС-569.00.000-02 – 1 шт.;
- Паспорт – 1 экз.

4. Маркировка

На корпус грязевика наносится:

- Наименование изделия;
- Направление движения среды.

5. Свидетельство о приемке

Грязевик ТС-569.00.000-02 № 46 от 22.01.2020 г.

Соответствует требованиям технических условий (ТУ 25.30.12-001-12837507-2017).

Декларация соответствия № ЕАЭС № RU Д-RU.АД81.В.02553

Срок действия: с 05.04.2018 г. по 04.04.2021 г.

Прошел гидравлические испытания, признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____ Давлетьянов В.

